SAMSUNG

SM-G7105

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

7 Enhetslayout
8 Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
13 Ladda batteriet
15 Sätta i ett minneskort
17 Slå på och av enheten
17 Hålla i enheten
18 Låsa eller låsa upp enheten
18 Ställa in volymen
18 Byta till tyst läge

Grunder

19 Indikatorikoner
20 Använda pekskärmen
24 Kontrollrörelser
25 Handflaterörelser
26 Aktivera Flera fönster
28 Aviseringar
29 Hemskärm
32 Låsskärm
33 Programskärm
34 Använda program
35 Hjälp
35 Enhandsåtgärd
35 Ange text
37 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
38 Ställa in konton
39 Överföra filer
40 Säkra enheten
41 Uppgradera enheten

Kommunikation

42 Telefon
47 Kontakter
50 Meddelanden
52 E-post
53 Google Mail
55 Hangouts
55 Google+
56 Foton
56 ChatON

Webb och nätverk

57 Internet
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Samsung Link
62 Group Play
64 NFC
65 S Beam

Media

66 Musik
68 Kamera
74 Galleri
77 Story Album
78 Video
79 YouTube
80 Radio
81 Min tidskrift
82 Flipboard

Program- och mediebutiker

83 Play Butik
84 Samsung Apps (GALAXY Apps)
84 Play Böcker
85 Play Filmer
85 Play Musik
85 Play Spel
85 Play Tidningskiosk

Verktyg

86 S Kalender
87 Dropbox
88 Moln
89 Drive
89 Klocka
91 Kalkylator
91 S Translator
92 Röstinspelning
94 S Voice
96 Google
96 Röstsökning
97 Mina filer
98 Nedladdningar
98 TripAdvisor
99 KNOX

Resa och lokalt område

100 Maps

Inställningar

101 Om inställningarna
101 Anslutning
105 Enhet
112 Kontroll
116 Allmänt
120 Google Inställningar

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

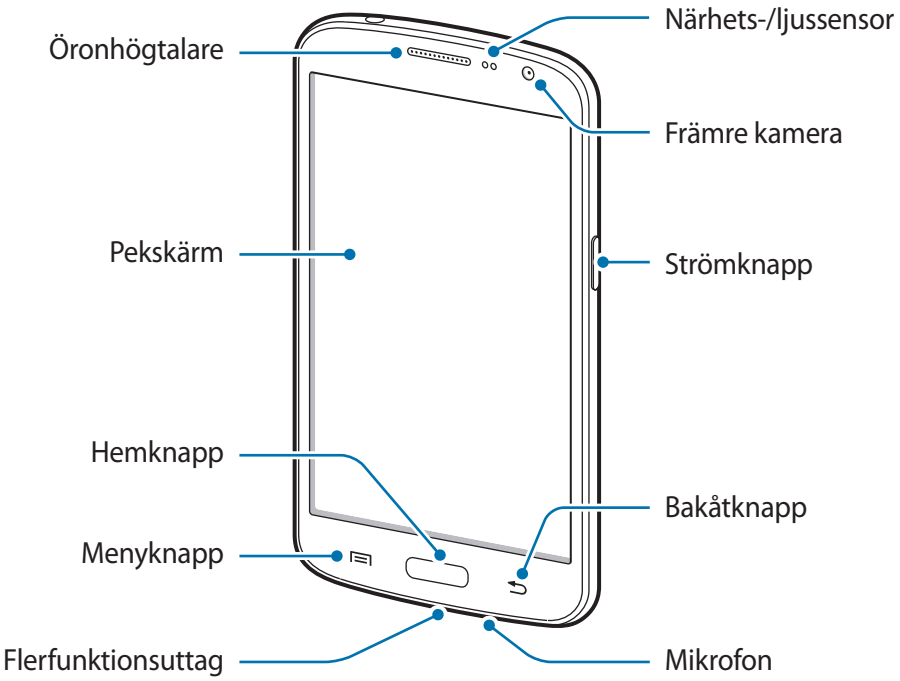

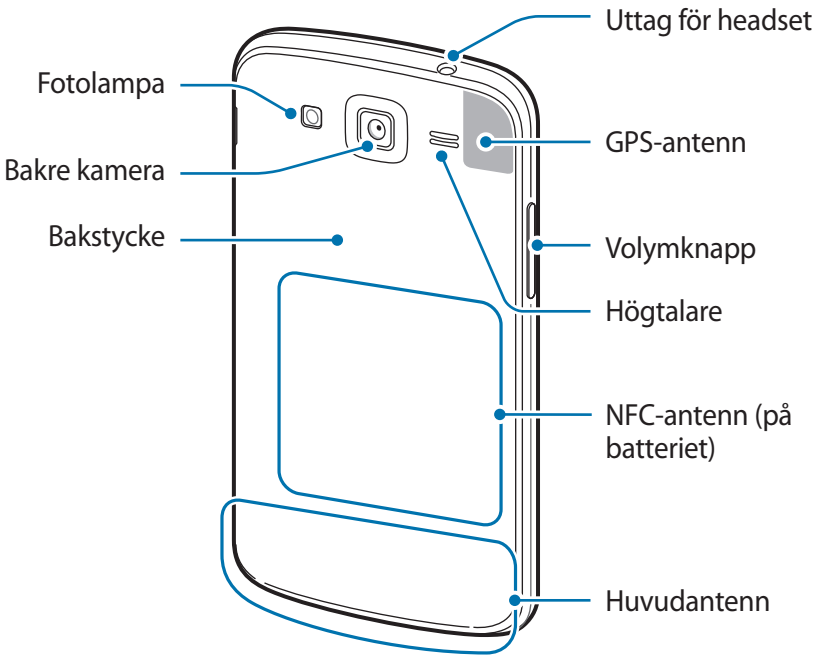

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
Meny	• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google-sökning.
Hem	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.
Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.

- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga tjänster.

1 Ta bort bakstycket.

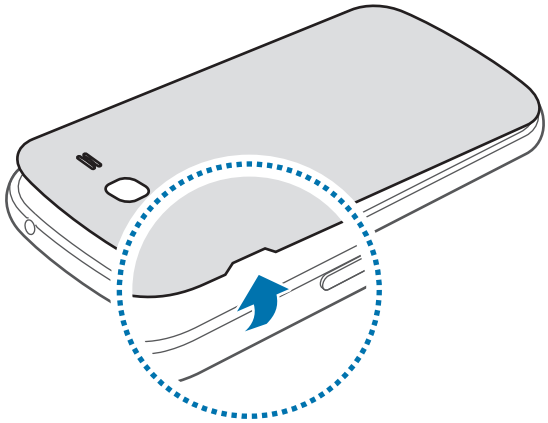

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.

Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

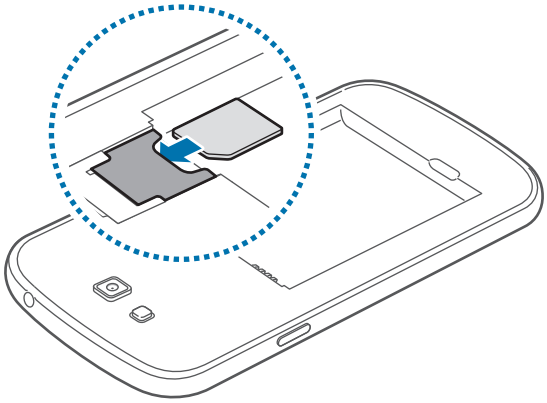

- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

3 Sätt i batteriet.

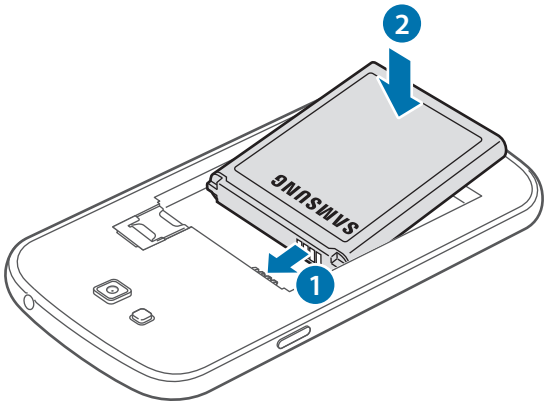

4 Sätt tillbaka bakstycket.

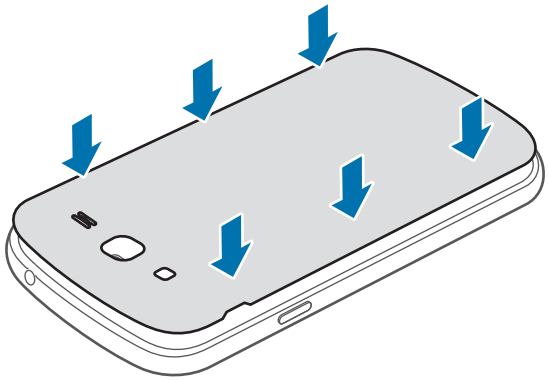

Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

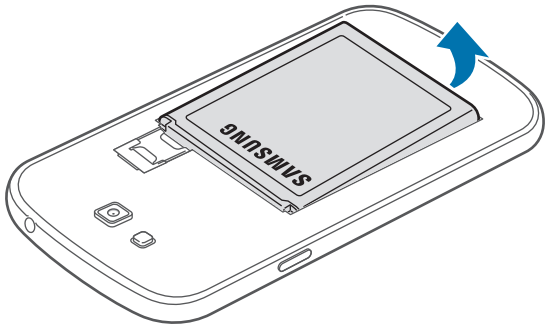

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

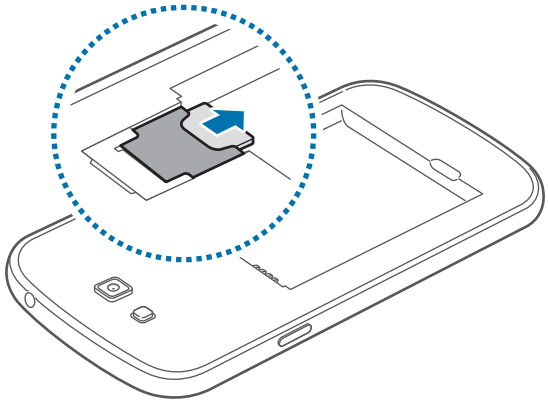

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

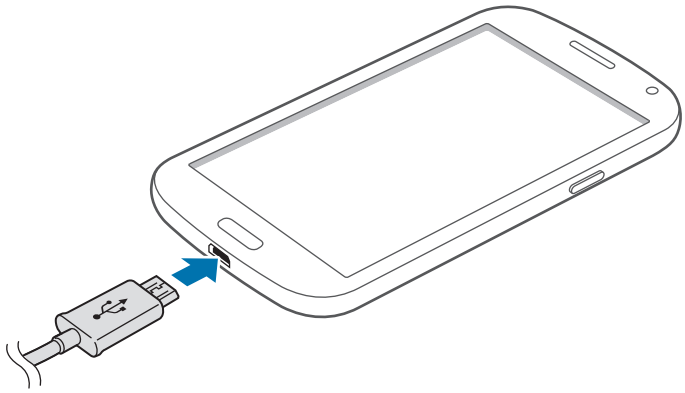

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

Laddar Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **Alla** → **SD memory card**.

1 Ta bort bakstycket och batteriet.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck in minneskortet i kortplatsen.

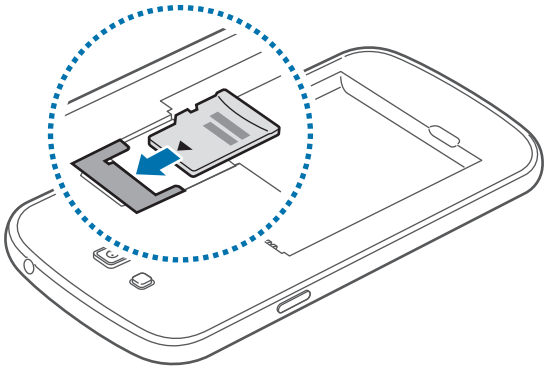

4 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Ta bort bakstycket och batteriet.

2 Dra ut minneskortet.

3 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

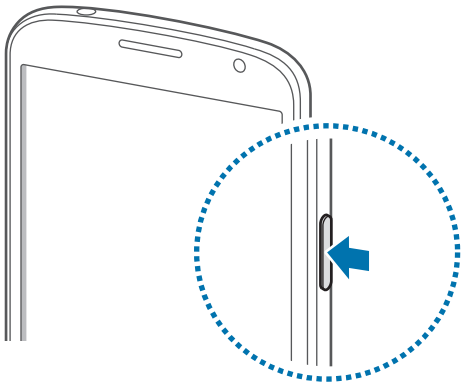

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna aviseringspanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
/	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimediemeddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Betydelse
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

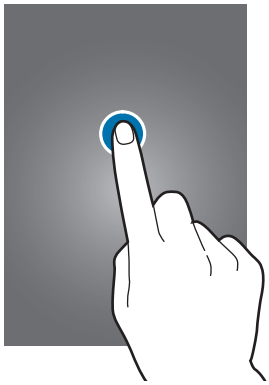

Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

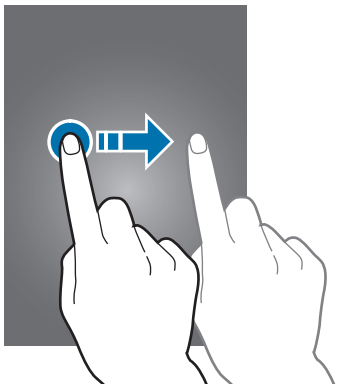

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

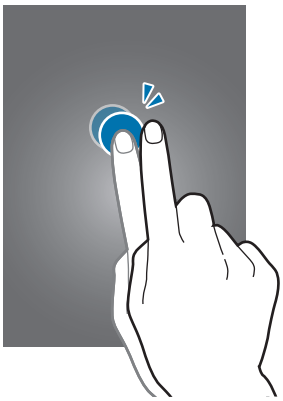

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

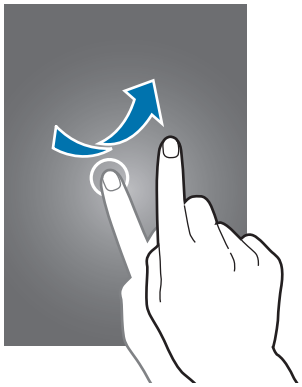

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

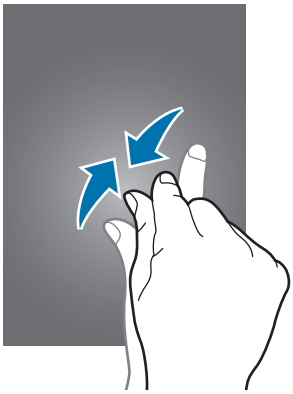

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Rörelser** och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.

Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

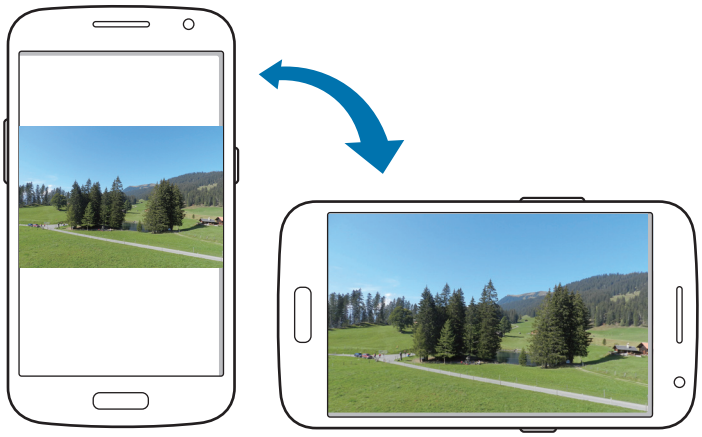

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du aviseringspanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

Vänd

Vänd enheten för att tysta en ringsignal, pausa medieuppspelning eller tysta FM-radio (när du använder högtalaren).

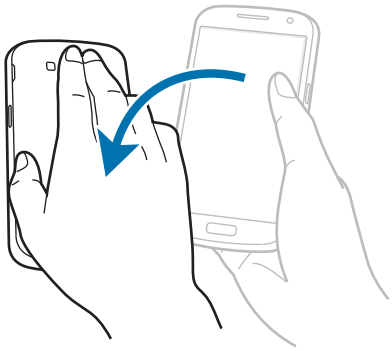

Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Handflaterörelse** och drar sedan reglaget **Handflaterörelse** åt höger.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

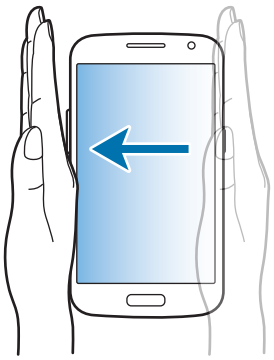

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

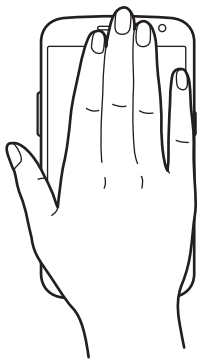

Aktivera Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.

- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor, spelas ljud från båda filerna upp.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om du vill använda flera fönster går du till hemskärmen och trycker på **Program** → **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster** och drar sedan reglaget för **Flera fönster** åt höger.

Använda panelen för Flera fönster

Om du vill visa panelen för flera fönster trycker du lätt på och håller in ⮌. Panelen för Flera fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en ny plats. Om du vill dölja panelen för Flera fönster tryck lätt på och håll in ⮌ igen.

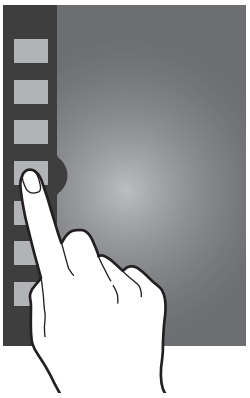

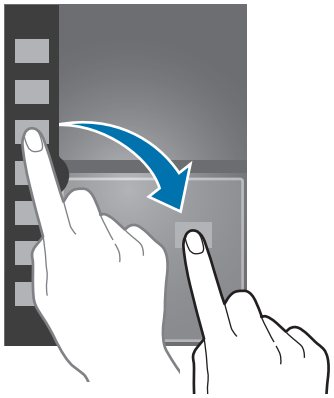

Dra cirkeln mellan programfönstren åt uppåt eller nedåt om du vill justera storleken på fönstren.

Tryck på panelens handtag om du vill öppna eller stänga panelen. När panelen för Flera fönster är öppen trycker du lätt på och håller in panelens handtag och drar det mot vänster eller höger kant på skärmen för att flytta panelen. Om du vill flytta panelhandtaget när panelen för Flera fönster är stängd, trycker du på och håller in handtaget och drar det uppåt eller nedåt.

Använda program för Flera fönster

När du använder program i flera fönster kan du välja ett programfönster, trycka på cirkeln mellan programfönstren och göra något av följande:

- : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
- : Byt plats på program för Flera fönster.
- : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

- : Öppna fönstret helt.
- : Stäng programmet.

Skapa ett sammankopplat fönster

Använd den här funktionen för att spara den kombination av program som är aktuella i funktionen Flera fönster.

Tryck på → **Skapa** i panelen för Flera fönster.

Använd samma program i flera fönster

Med den här funktionen kan du starta samma program i flera fönster samtidigt.

Efter att du startat ett program i panelen Flera fönster, visas bredvid programikonen om programmet stöder funktionen. Tryck på programikonen med och tryck på +.

Alla program stöder kanske inte den här funktionen.

Aviseringar

Aviseringsikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Bläddra genom listan för att visa ytterligare varningar. Om du vill stänga aviseringspanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Du kan se enhetens aktuella inställningar på aviseringspanelen. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud** / **Vibrera** / **Ljud av**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobildata**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Flera fönster**: Ställ in för att använda Flera fönster.
- **Mobile hotspot**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
- **S Beam**: Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
- **NFC**: Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.

- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Smart viloläge**: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla aviseringar. Välj vilka aviseringar som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.
- **Handsfreeläge**: Aktivera eller inaktivera handsfree-läge.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Om du vill ordna om alternativen på aviseringspanelen öppnar du aviseringspanelen trycker på → , trycker på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det sedan till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har ett standardläge och ett enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill byta till enkelt läge klickar du på **Program** → **Inställningar** → **Enhet** → **Enkelt läge** på hemskärmen och drar skjutreglaget för **Enkelt läge** till höger.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller paneler.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar**: Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
- **Mapp**: Skapa en ny mapp.
- **Sida**: Lägg till en panel på hemskärmen.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på → **Redigera sida** → .

Flytta en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på **Ange bakgrund**. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på **Klar**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den där du vill ha den, ändra storleken om det behövs genom att dra i ramen och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.

Låsskärm

Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.

Lägga till widgetar

Om du vill använda widgetar medan skärmen är låst går du till hemskärmen, trycker på **Program** → **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Flera widgetar**, och drar sedan reglaget för **Flera widgetar** åt höger.

Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge eller när säkerhetsfunktionerna är aktiverade.

Tryck på området för widgetpanelen på skärmens övre sida. Bläddra åt höger till sista sidan, tryck lätt på + och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.

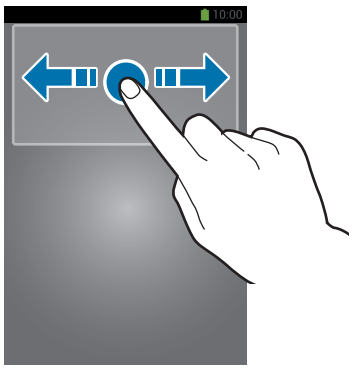

Sortera om panelerna

Flytta en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen håll kvar på en panelförhandsgranskning och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Bläddra åt vänster eller höger på området för widgetpanelen tryck på en panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.

Bläddra åt höger eller vänster för att visa fler paneler.

Sortera om program

Den här funktionen är bara tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Programhanterare**, rullar till **INAKTIVERAT**, markerar programmet och trycker sedan lätt på **Aktivera**.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsl.** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Enhandsåtgärd

Du kan aktivera läget enhandsåtgärd om du tycker det är mer bekvämt. I det här läget är programgränssnitten inställda på enkel användning med en hand.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Kontroll** → **Enhandsåtgärd**. Markera programmen eller funktionerna som du vill använda med det här läget.

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna aviseringspanelen tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

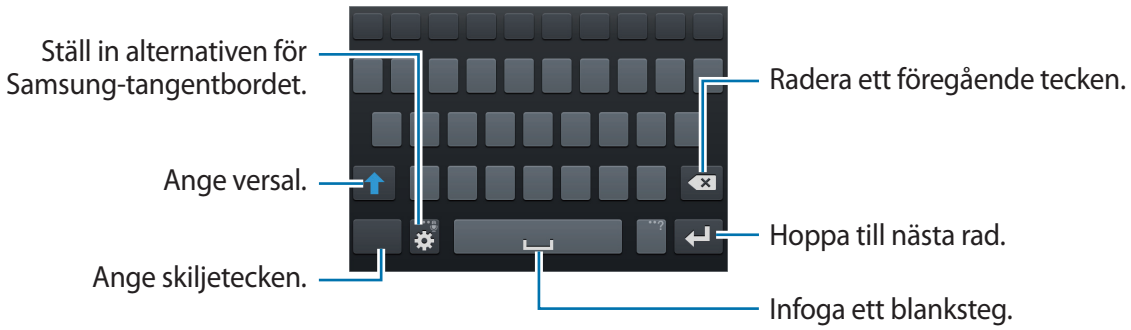

Ange versaler

Tryck lätt på innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på för att ändra tangentbordstyp.

Tryck lätt på på det flytande tangentbordet och flytta det till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

Håll lätt nedtryckt, tryck lätt på och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

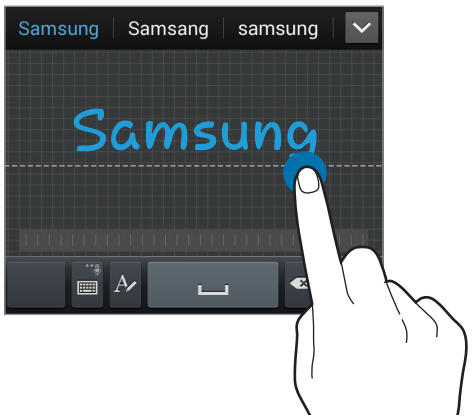

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 101)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**, välj ett kontonamn under **Mina konton**, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort konto**.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

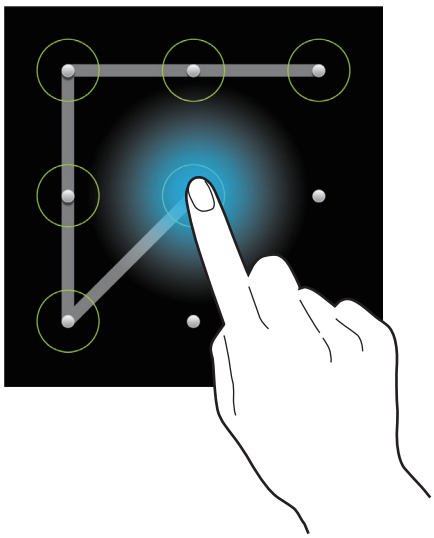

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Kommunikation

Telefon

Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:

- **Knappsats**: Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
- **Loggar**: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter**: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter**: Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

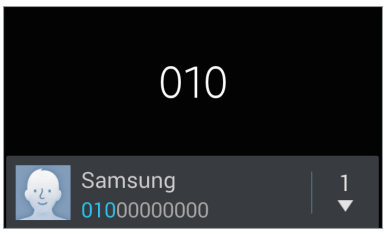

Söka efter kontakter

Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
- : Öka volymen.
- **Parkera**: Parkera ett samtal. Tryck på **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- **L t samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsl. samt.**: Avsluta det aktuella samtalet.
- **Högtalare**: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
- → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
- → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
- → **Enhandsåtgärder på**: Ställ in knappsatsen så att du kan använda den med en hand.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck på **Lägg till i Kontakter**.

Skicka ett meddelande

Tryck på → **Sänd meddelande** om du vill skicka ett meddelande till numret som visas.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning** → **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Skapa**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att pausa ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarebefordran av samtal**, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan, och tryck sedan på .

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt kamera**: Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsl. samt.**: Avsluta det aktuella samtalet.
- → **Dölj mig**: Dölj din bild från den andra parten.
- → **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- → **Knappsats**: Öppna knappsatsen.

- → **Växla till headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- → **Högtalare av**: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.
- → **Animerade uttryckssym.**: Använd känsloikoner för bilden.
- → **Temavy**: Använd dekorativa ikoner för bilden.
- → **Aktivera tecknad vy**: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
- → **Enhandsåtgärder på**: Ändra visningsläget för enhandsanvändning.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild**: Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video**: Spela in en video av den andra partens bilder.

I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera**: Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

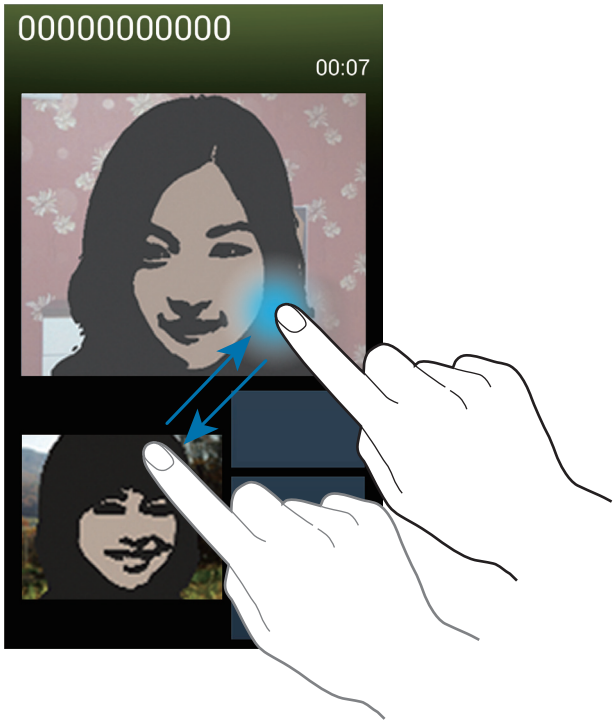

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på + och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på → **Radera**.

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.

Söka efter kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
- / : Ring ett röst- eller videosamtal.
- : Skriv ett meddelande.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck på → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

Flytta kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Importera kontakter

Tryck lätt på ☰ → **Importera/Exportera** och välj ett importalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på ☰ → **Importera/Exportera** och välj ett exportalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på ☰ → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.

Tryck lätt på ☰ och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Lägg till i Favoriter**: Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy** / **Listvy**: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck på **Grupper**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på +. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Skapa**: Skapa en ny grupp.
- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Radera grupper**: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markera visitkortet i **MIG** och tryck sedan lätt på för att redigera.

Tryck lätt på → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelanden

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:

- Tryck på och bifoga bilder, videor, kontakter, händelser med mera.
- Tryck lätt på → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemaläggning**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck på för att bifoga bilder, videor, kontakter, händelser med mera.

Tryck lätt på → för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation med mera i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemalagt e-postmeddelande**. Markera **Schemalagt e-postmeddelande**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

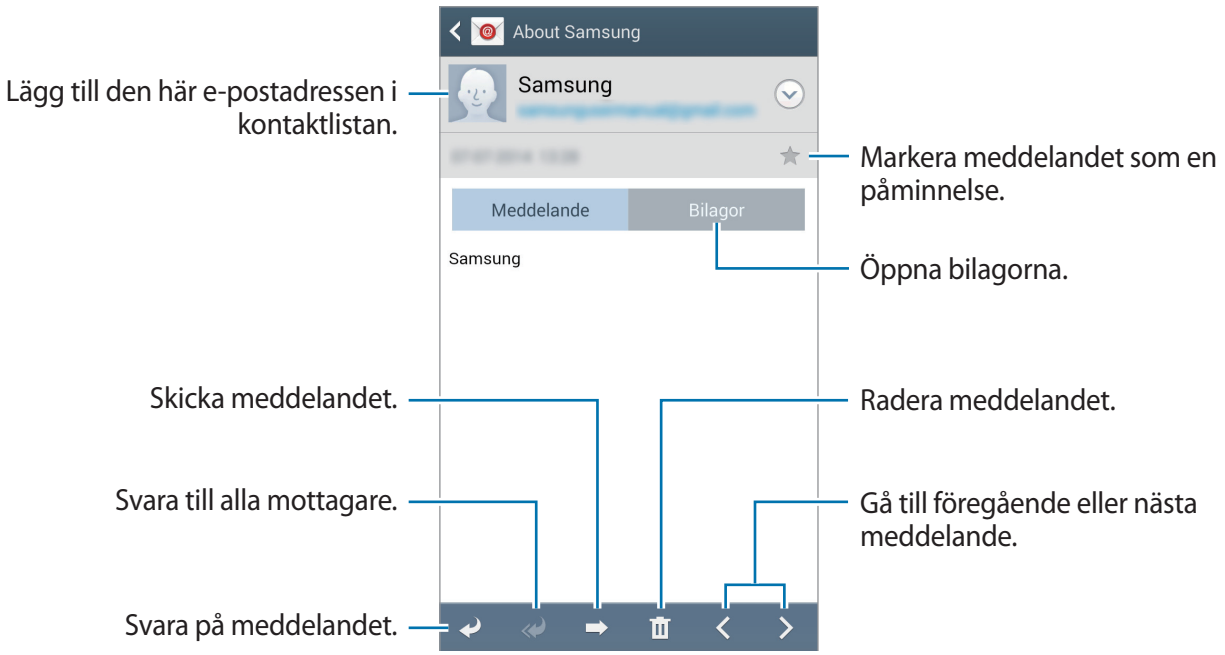

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Tryck lätt på → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik och annat.

Tryck lätt på → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

Läsa meddelanden

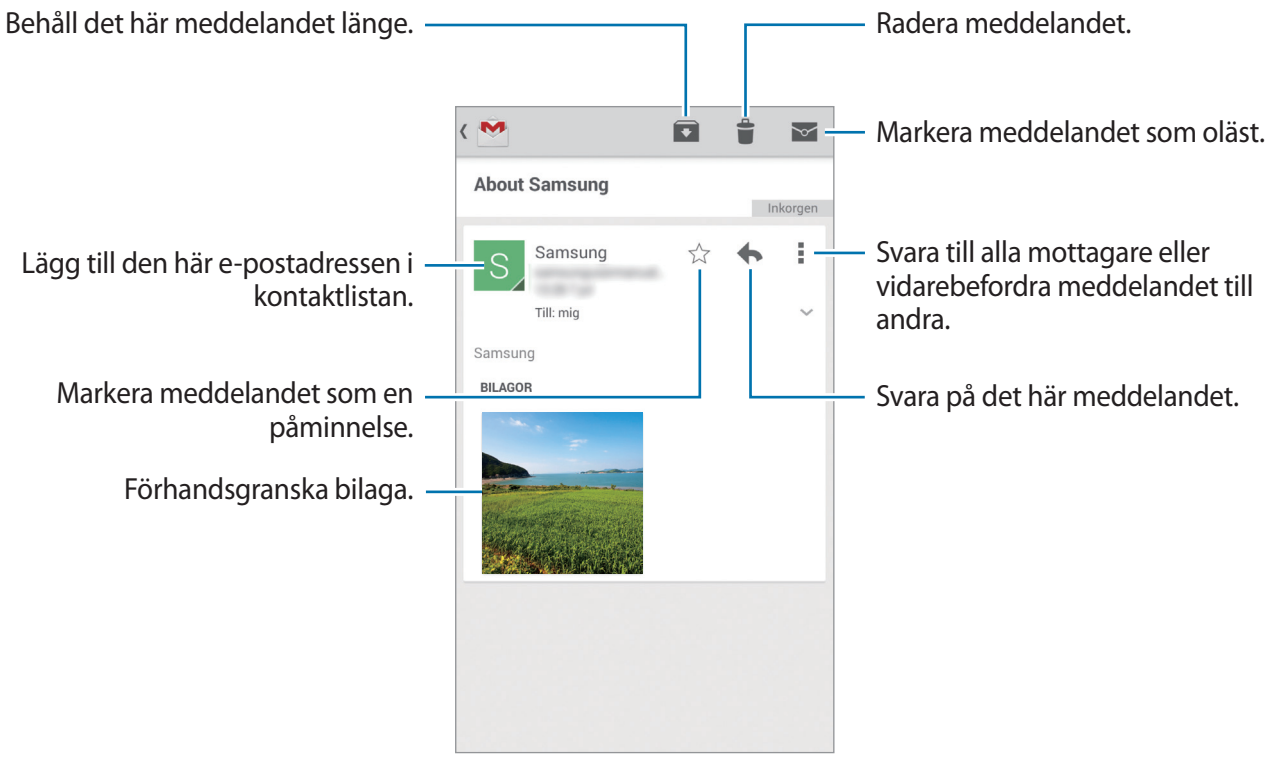

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Allt** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

Foton

Använd programmet för att dela bilder eller videoklipp via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA**: Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på › om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller video.

Använd en av följande ikoner medan den visas:

- : Ändra en bild.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Ta bort bilden eller videon.

ChatON

Använd programmet för att chatta med andra. Om du vill använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account eller bekräfta ditt telefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på → **Synkronisera kontaktlistan** för att manuellt synkronisera kontakter från enheten.

Tryck på , välj kompisar att chatta med och tryck sedan på **Klar**.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Nytt fönster**.

Om du vill gå till en annan webbsida trycker du lätt på och sedan på sidan så att den markeras.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på → och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

Om du vill lägga till ett bokmärke för sidan trycker du lätt på → **Lägg till bokmärke**, anger sedan ett namn för bokmärket och trycker på **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa historik**.

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på → **Sparade sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 98)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsideadress med andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en webbsida trycker du lätt på och väljer sedan en webbsida.

Bokmärken

Du kan bokmärka den aktuella webbsidan genom att trycka lätt på → ☆, ange information som till exempel namn och webbadress, och sedan trycka på **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på → **Bokmärken**, och väljer sedan en.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på ✕ → och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

Om en annan enhet skickar data till dig accepterar du Bluetooth-förfrågan från den andra enheten. Mottagna filer sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

Samsung Link

Med det här programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på fjärrenheter eller i molnet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på en enhet till en annan enhet eller till molntjänster.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung account och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du öppnar det här programmet kommer allt innehåll från dina registrerade enheter och lagringstjänster att visas. Du kan söka efter och spela upp det.

Skicka filer

Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .

Dela filer

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Spela upp filer på en fjärrenhet

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori. Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på och välj sedan en enhet.

- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediespelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

Flytta filer från din enhet till en molntjänst genom att trycka lätt på , välja filer och sedan trycka lätt på .

För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på → **Lägg till lagringsutrymme** och välj sedan en webblagring.

Group Play

Med det här programmet kan du dela och använda innehåll tillsammans med vänner. Skapa eller anslut till en Group Play-session och dela sedan innehåll, t.ex. bilder och musik.

Tryck lätt på **Group Play** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Fi-nätverket.

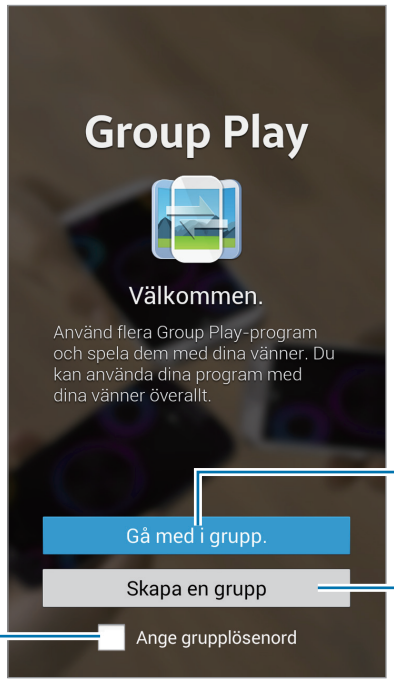
Group Play
Välkommen.
Använd flera Group Play-program och spela dem med dina vänner. Du kan använda dina program med dina vänner överallt.
Gå med i grupp.
Skapa en grupp
Ange grupplösenord

Anslut till en Group Play-session.

Skapa en Group Play-session.

Ange om grupplösenordet ska vara obligatoriskt eller inte.

Skapa en grupp för Group Play

När du har skapat en Group Play-session kan andra enheter ansluta sig till sessionen och ta del av innehållet.

Om du använder ett lösenord för Group Play-sessionen måste andra som vill ansluta sig först ange rätt lösenord. Markera **Ange grupplösenord** för att använda lösenord.

Tryck på **Skapa en grupp**, ange lösenordet och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik**: Anslut två eller flera enheter och använd dem för att uppnå en surround-ljudeffekt när du delar musik.
- **Dela bilder**: Välj bilder som du vill dela.
- **Dela dokument**: Välj dokument som du vill dela.
- **Spela spel med mera**: Spela onlinespel med vänner.

Ansluta till Group Play

Ansluta till en Group Play-session som skapats av en annan användare.

- Tryck lätt på **Gå med i grupp.**, välj en Group Play-session som du vill ansluta till och ange eventuellt lösenordet för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.
- Aktivera NFC-funktionen och rör med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet som öppnar en session. (sid. 64)

Använda ytterligare funktioner i en Group Play-session

Använd följande funktioner när du delar innehåll med andra enheter:

- : Ändra högtalarinställningarna för varje ansluten enhet.
- → : Ställ in volymen.
- → : Ställ in att alla anslutna enheter ska användas som stereohögtalare för enheten.
- : Skriva en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
- : Visa alla delade bilder i en mosaiklayout. Funktionen är tillgänglig när du har valt fler än två bilder.
- / : Välj fler bilder eller dokument.
- : Visa gruppdeltagarna.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter.

Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.

I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.

- I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn.
- Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **NFC**. Dra **NFC**-reglaget åt höger.

Läsa information från en NFC-tagg

För att läsa information från en NFC-tagg placerar du NFC-antennen på baksidan av enheten nära NFC-taggen. Informationen från taggen visas.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck enhetens baksida mot NFC-kortläsaren.

Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **NFC**. Dra reglaget för **Android Beam** åt höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.

S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.

Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **S Beam** och dra reglaget för **S Beam** åt höger.

Välj en fil, tryck din enhets baksida mot baksidan på den andra enheten och tryck sedan på skärmen på din enhet.

Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

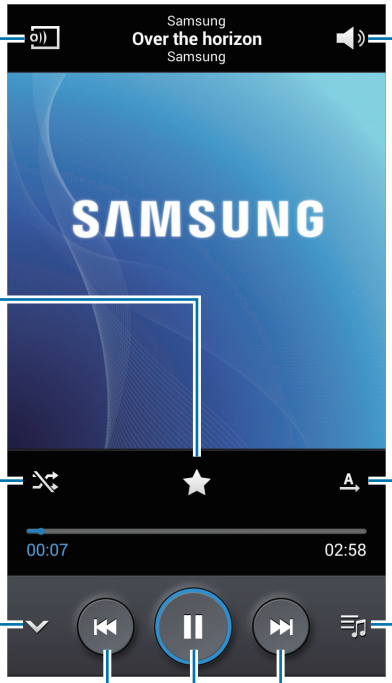

Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.

Ställ in volymen.

Ställ in filen som favoritlåt.

Slå på slumpvis uppspelning.

Ändra upprepningsläge.

Dölj skärmen för musikspelaren.

Öppna spellistan.

Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Pausa eller återuppta uppspelningen.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på → **Inställningar** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som ringsignal

För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på → **Använd som** → **Telefonens ringsignal**.

Lyssna på en låt med andra

Om du vill dela en låt som spelas med andra trycker du lätt på → **Spela upp via Grup Play.**

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg till musik**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. Om du vill använda den här funktionen anger du att menyn för Musikväljare ska visas längst upp i musikbiblioteket genom att trycka på → **Inställningar** → **Musikmeny** → **Musikväljare** → **Klar**. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** → → **Biblioteksuppdatering**.

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 74)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

Visa fler alternativ.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Öppna Galleri för att visa bilder och videor.
Visa aktuellt läge.
Auto
Börja spela in en video.
Läge
Ändra fotoläge.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto**: Används för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för bilden.
- **Vackert ansikte**: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto**: Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Ta bilder kontinuerligt**: Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Bästa ansikte**: Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

  Tryck lätt på för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.
- **Ljud & foto**: Används för att ta en bild med ljud.

  Tryck lätt på för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Fyllig ton (HDR)**: Använd det här alternativet för att ta bilder utan att förlora detaljrikedomen i ljusa och mörka partier.
- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Flytta kameran långsamt i en riktning.
  - Håll kamerans sökare inom guideramen.
  - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Natt**: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.

Använda filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

Gör följande under inspelningen:

- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
- Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på → om du vill ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS**: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.

Zooma in och ut

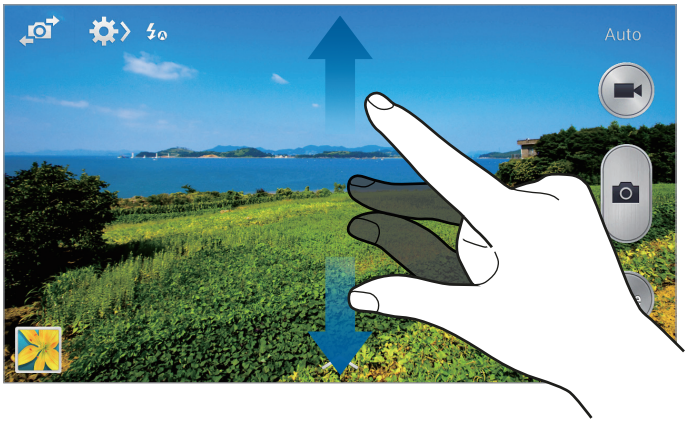

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dela en bild

Tryck på → och välj sedan någon av följande funktioner:

- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Dela foto med kompis**: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **ChatON-fotodelning**: Skicka ett foto till en annan enhet via ChatON.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på → för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek** / **Videostorlek**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Tryck för att ta bild**: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning**: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Bildstabilisering**: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Spara som**: Ställ in att enheten ska spara både fotot med fyllig ton och originalfotot, eller bara fotot med fyllig ton.
- **Platstagg**: Koppla en GPS-platstagg till bilden. Om du aktiverar den här funktionen när du tar foton, så skapas album i **Story Album**.

- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- När du delar ett foto med en kopplad platstagg kan platsinformationen visas för andra.

- **Förh.gr. bilder/vid.**: Ange att foton och videor ska visas efter att du tagit dem.
- **Volymknapp**: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Exponeringsvärde**: Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Blixt**: Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Röststyrning**: Ställ in kameran på att ta bilder med röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri** och **Story Album**.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ**: Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på ☰ → **Redigera snabbinställningarna**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Favoriter**: Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram**: Använd detta alternativ för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning**: Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Dela foto med kompis**: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs**: Rotera motsols.
- **Rotera medurs**: Rotera medsols.
- **Beskär**: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Rotera**: Rotera bilden.
- **Beskär**: Beskär bilden.
- **Färg**: Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
- **Effekt**: Använd effekter för bilden.
- **Stående**: Korrigera röda ögon, justera och retuschera ansikten eller gör bakgrunden suddig.
- **Etikett**: Fäst etiketter.
- **Ritning**: Rita på bilden.
- **Ramar**: Använd ramar för bilden.

Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- Öppna en mapp, tryck på → **Välj objekt**, markera bilderna och tryck sedan på om du vill skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

När du tittar på en bild trycker du på → **Inställningar** och markerar **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på ansiktstaggen och använder tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

Story Album

Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.

Tryck lätt på **Story Album** på programskärmen.

Om du vill använda **Story Album** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

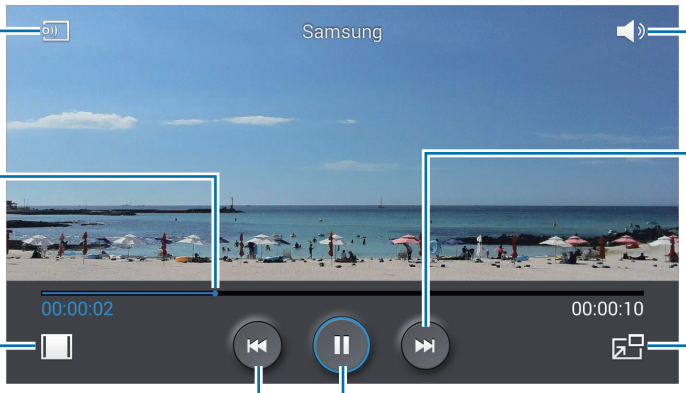

Sök efter andra enheter som kan spela upp filen.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Ändra skärmförhållande.

Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Ställ in volymen.

Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

Växla till flytande skärm.

Pausa eller återuppta uppspelningen.

Radera videor

Tryck på → **Radera**, markera videoklippen och tryck sedan på **Radera**.

Dela videor

Tryck på → **Dela via**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck på → **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan lätt på .

Radio

Lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

Tryck lätt på **Radio** på programskärmen.

Lyssna på FM-radion

Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet för första gången.

Tryck lätt på för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

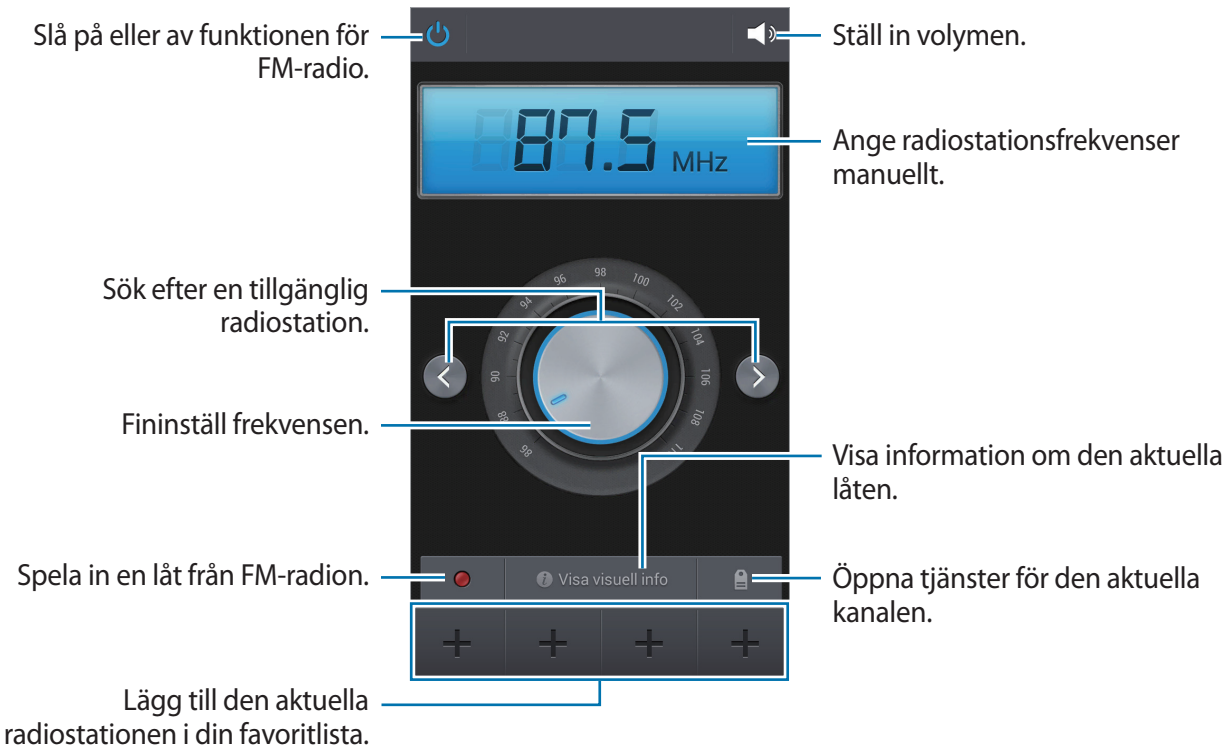
Slå på eller av funktionen för FM-radio.
Ställ in volymen.
87.5 MHz
Ange radiostationsfrekvenser manuellt.
Sök efter en tillgänglig radiostation.
Fininställ frekvensen.
Visa information om den aktuella låten.
Spela in en låt från FM-radion.
Visa visuell info
Öppna tjänster för den aktuella kanalen.
Lägg till den aktuella radiostationen i din favoritlista.

Söka efter radiokanaler

Tryck lätt på → **Skanna**, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

Lägga till kanaler i favoritlistan

Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på för att lägga till kanalen i favoritlistan.

Lyssna på radio via Internet

När den aktuella stationen är tillgänglig via Internet kan du växla till Internetradio på din enhet.

Tryck på → **Byt till Internet-radio**.

Min tidskrift

Med det här programmet kan du skapa din egen tidning.

På hemskärmen snärtar du fingret uppåt från skärmens nederkant eller trycker på hemknappen.

När du använder Min tidskrift för första gången ska du trycka lätt på **Nästa**, läsa villkoren och trycka på **Starta**.

Konfigurera din tidskrift genom att trycka på och sedan markera vilka kategorier du är intresserad av. Tryck på , välj nya ämnen och tryck sedan på .

Snärta åt vänster eller höger om du vill byta kategori, snärta uppåt eller nedåt om du vill bläddra mellan sidorna och markera sedan artikeln du vill läsa.

När du visar en sida kan du trycka på för att använda följande program:

- : Öppna knappsatsen.
- : Starta kamera.
- : Skicka ett meddelande.
- : Starta Google-sökning.
- : Öppna webbläsaren.
- : Öppna programskärmen.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att trycka på **Next** på välkomstsidan och sedan trycka på **Done**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Filmer

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Filmer** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd programmet för att läsa de senaste nyhetsartiklarna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

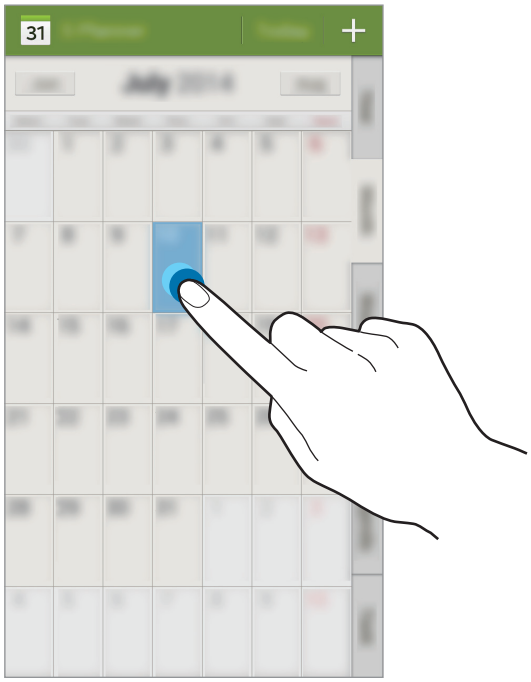

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Google** under **Mina konton** →, väljer ett Google-konto och markerar **Synkronisera Kalender** och trycker sedan lätt på **Synk. nu** Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → ▤ → **Synka**.

Visa synkroniserade händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på ▤ → **Kalendrar** och sedan markera Google-kontot.

Ändra kalendertyp

Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat på skärmens högra sida.

Söka efter händelser

Tryck lätt på ▤ → **Sök**, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser tryck lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser

Tryck lätt på ▤ → **Radera**, markera händelser och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela händelser

Välj en händelse, tryck på och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du startar Dropbox för första gången följer du instruktionerna på skärmen och slutför installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du på **Turn on Camera Upload** så överförs foton och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen när du behöver synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Moln**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda upp eller ned dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Klocka

Med det här programmet kan du ställa in larm, se hur mycket klockan är i flera av världens storstäder, mäta hur länge en händelse pågår eller ställa in en timer.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

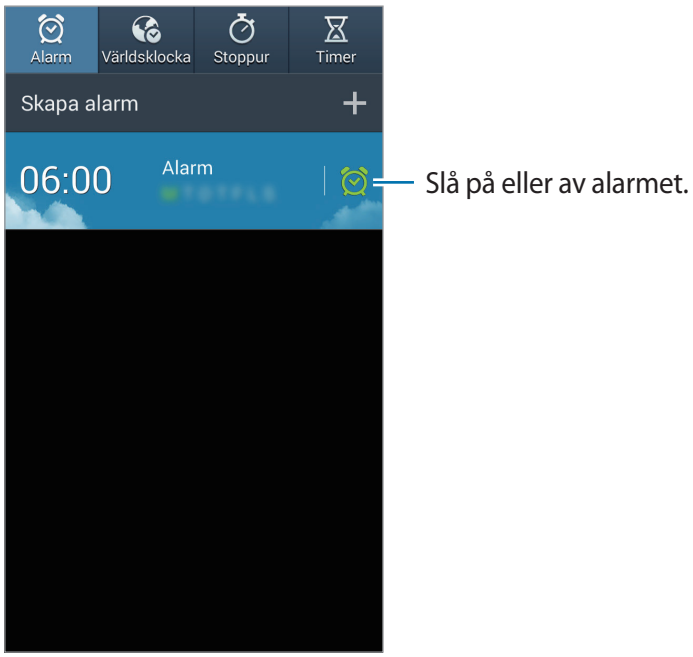

Larm

Ställa in alarm

Tryck lätt på **Skapa alarm**, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm**: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooza**: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på **Lägg till stad**, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

Radera klockor

Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att registrera varvtider.

Tryck lätt på **Nollställ** för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra ✕ utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på ☰ → **Vetenskaplig kalkylator**.

Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på ▬ för att dölja knappsatsen.

Radera historiken genom att trycka lätt på ☰ → **Rensa historik**.

För att ställa in kalkylatorn för användning med en hand trycker du lätt på ☰ → **Enhandsåtgärder på**.

S Translator

Använd det här programmet för att översätta text till andra språk.

Tryck lätt på **S Translator** på programskärmen.

Om du vill använda **S Translator** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Spela in röstmemon

Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra inspelningen. Under tiden som du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på för att infoga ett bokmärke.

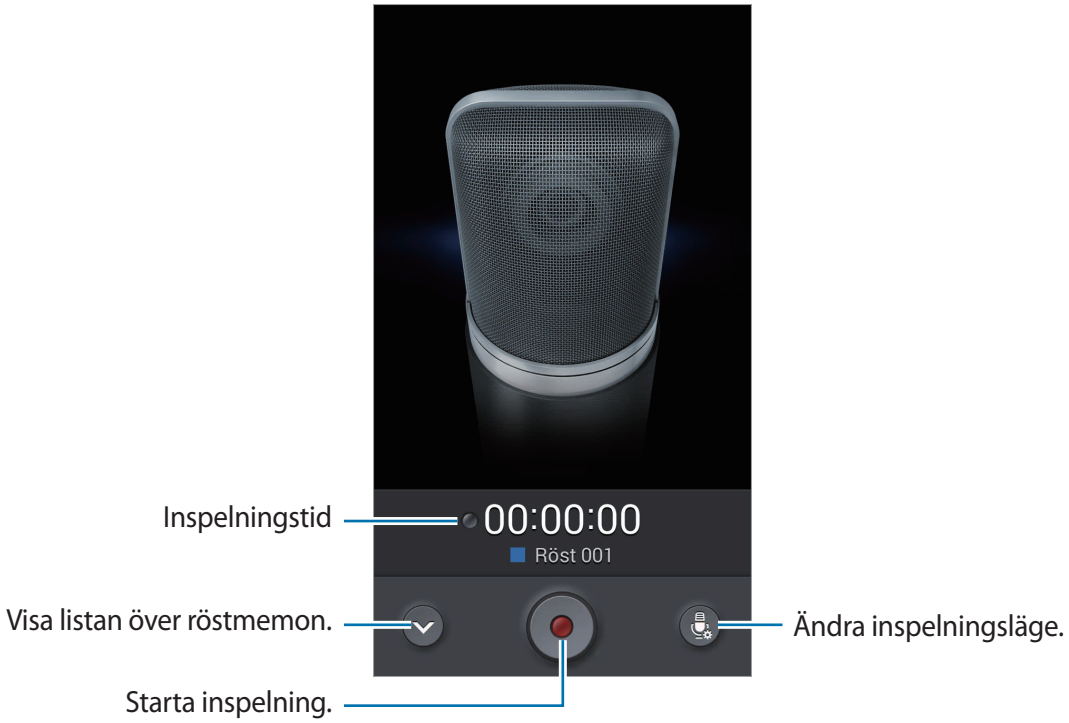

För att ställa in enheten på att ta bort bakgrundsljud trycker du lätt på → **Inställningar** och markerar sedan **Brusreducering**.

Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

- : Klipp i röstmemot.
- : Ange att en del av inspelningen ska upprepas.
- x1.0 : Justera uppspelningshastigheten.
- : Hoppa över en tyst del av röstmemot.
- : Infoga bokmärken i röstmemot.
- : Pausa uppspelning.
- / : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

För att skicka ett röstmemo till andra tryck lätt på → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon tryck lätt på och välj något av följande:

- **Dela via**: Välj röstmemon som du önskar skicka och välj sedan en delningsmetod.
- **Radera**: Välj röstmemon som du önskar radera.
- **Byt kategori**: Ändra memons kategori.
- **Sortera efter**: Sortera memon efter datum, namn eller kategori.
- **Sök**: Sök efter röstmemon.
- **Hantera kategorier**: Lägg till, radera eller döp om kategorier.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för röstinspelaren.
- **Avsluta**: Stäng röstinspelaren.

Spara filer med sammanhangsberoende taggar

I listan över röstmemon trycker du lätt på → **Inställningar** och markerar **Kontextuellt filnamn**.

Hantera kategorier

Skapa en kategori

I listan över röstmemon trycker du lätt på → **Hantera kategorier** → . Ange ett kategorinamn, välj en färg och tryck sedan lätt på **Klar**.

Ändra en kategori

I listan över röstmemon trycker du lätt på → **Byt kategori**, väljer memon, trycker på **Klar** och väljer vilken kategori du vill ändra.

Visa bokmärkeslistan

När du spelar upp ett röstmemo med bokmärken trycker du lätt på → **Bokmärken** för att visa informationen.

S Voice

Med det här programmet kan du styra enheten med rösten och använda olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Textinmatning stöds inte på vissa språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Handsfree-läge

I handsfree-läge läser enheten upp innehåll när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan använda enheten utan händer när du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Om du vill aktivera handsfree-läget säger du ”Hands-free mode on”.

Inaktivera handsfree när det inte används för att förhindra att enheten läser upp innehåll högt. Om du vill inaktivera handsfree-läget säger du ”Hands-free mode off”.

Använda väckningskommandon på den låsta skärmen

På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.

Aktivera funktionen genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** på programskärmen och dra reglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger. Tryck på **Uppvakning med låsskärm**, och ställ sedan in funktioner och röstkommandon.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på och sedan säga ett nyckelord.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Telefonsökning**, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på → **Inställningar** → **Google Nu**.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Välj en kategori och markera sedan en fil eller mapp för att öppna den. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .

Du kan visa de överförda bilderna eller videorna i Dropbox genom att trycka på **Dropbox** och sedan logga in på ditt Dropbox-konto.

Tryck lätt på i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Välj objekt**: Välj filer eller mappar.
- **Skapa mapp**: Skapa en mapp.
- **Visa som**: Ändra visningsläget.
- **Sortera efter**: Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg**: Lägg till en genväg till mappen i genvägsområdet.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för filhanteraren.

Tryck på → **Välj objekt**, välj en fil eller mapp och använd sedan någon av följande funktioner:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- → **Flytta**: Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- → **Kopiera**: Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
- → **Zip**: Komprimera filer eller mappar och skapa en zip-fil.
- → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

Söka efter en fil

Tryck lätt på och ange sedan sökkriterierna.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till ofta använda mappar i genvägsområdet. Tryck på → **Lägg till genväg** → **OK**, markera en mapp och tryck sedan på **Klar**.

Lägga till FTP-servergenvägar på enheten

Lägg till en FTP-servergenväg till genvägsområdet. Tryck på → **Lägg till FTP** → **OK** och ange uppgifter som exempelvis serveradress, användarnamn och lösenord. Tryck sedan på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

Radera historiken genom att trycka lätt på **Rensa lista**.

TripAdvisor

Använd det här programmet för att hämta reseinformation, såsom destination eller hotell. Du kan också boka ett rum och dela dina recensioner med andra.

Tryck lätt på **TripAdvisor** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

KNOX

Med det här programmet kan du skilja personliga uppgifter från arbetsdata och använda företagsprogram säkert från enheten.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Om fel lösenord anges upprepade gånger tas **KNOX** och tillhörande data bort för att skydda din information.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på ☰.

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksaviseringar

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksaviseringar** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ☰.

- **Timeout för synlighet**: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Byt namn på enhet**: Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Internetdelning

- **Mobile hotspot**: Använd mobile hotspot för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobildata**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobildata**: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots**: Välj mobile hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter**: Visa vilka program som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **Platstjänster**: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser**: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Standardprogram för meddelande

Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

Skriva ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

Mobila nätverk

- **Mobildata**: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge**: Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

- **Android Beam**: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **Tryck och betala**: Ange standardbetalningsmetod.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn**: Visa enhetens namn.
- **Innehåll som ska delas**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och aviseringar.
- **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Aviseringar**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

- **Samsung-program**: Ändra aviseringsinställningarna för varje program.
- **Avge ljud vid tryckningar**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för det öra du använder oftast när du ringer eller lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in längden för touchknapparnas bakgrundsljus.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild**: Ställ in att skärmbilden ska redigeras när den har tagits.

Flera fönster

Aktivera funktionen för Flera fönster om du vill köra flera program samtidigt på skärmen.

- **Öppna i vyn för flera fönster**: Ställ in att enheten ska aktivera funktionen för Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Flera widgetar**: Ställ in att widgetar får användas på den låsta skärmen.
  - **Favoritprogram eller Kamera**: Ställ in enheten på att visa genvägar för alla program eller starta kameraprogrammet automatiskt när du drar över paneler till vänster om den låsta skärmen.
- **Alternativ för klockwidget**: Konfigurera inställningarna för klockwidgeten.
  - **Dubbel klocka**: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
  - **Klockstorlek**: Ändra klockans storlek.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.

- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Personligt meddelande**: Ställ in att ett personligt meddelande ska visas på den låsta skärmen på enheten.
  - **Redigera personligt meddelande**: Redigera det personliga meddelandet.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbildinställningarna.

- **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.

Aviseringspanel

Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.

- **Justering av ljusstyrka**: Ställ in att enheten ska visa justeringsreglaget för ljusstyrka på aviseringspanelen.
- **Ange snabbinst.knappar**: Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på aviseringspanelen.

Enkelt läge

Ställ in enheten på enkelt läge.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.
- **Läget Enkel tryckning**: Ställ in enheten så att du kan styra aviseringarna genom att trycka på knappen i stället för att dra den.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du håller strömknappen nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet**: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
  - **Exportera**: Exportera de aktuella hjälpmedelsinställningarna till en fil.
  - **Uppdatera**: Importera de aktuella hjälpmedelsinställningarna från en fil.
  - **Dela via**: Dela en fil med hjälpmedelsinställningar med andra.
  - **Android Beam**: Skicka filen med hjälpmedelsinställningar till NFC-aktiverade enheter.

- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Förstoringsgester**: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering**: Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Aviseringspåminnelse**: Ställ in att enheten ska varna dig när du har aviseringar som du missat, och ställ in ett intervall för upprepningar av varningen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
- **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Blixtavisering**: Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal och nya meddelanden eller aviseringar.
- **Google-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
- **Samsung-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
- **Assistentmeny**: Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på aviseringspanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
  - **Dominerande hand**: Välj vänster eller höger hand för enkel användning av assistentmenyn.
  - **Redigera**: Anpassa vilka objekt som ska visas på assistentmenyn.

- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Interaktionskontroll**: Ange interaktionskontrolläget om du vill begränsa enhetens sätt att reagera på inmatningar i ett program. Det här läget kan vara praktiskt när du vill att andra endast får begränsad åtkomst till och kontroll över dina medie- och datafiler. Om du vill växla till eller avsluta läget medan du använder ett program håller du hemknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning**: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in avvisningsmeddelanden**: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.
- **Stäng av skärmen under samtal**: Ställ in enheten på att slå på närhetssensorn under ett samtal.
- **Samtalsnotifieringar**:
  - **Vibration vid svar**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
  - **Avsl. samtal m. vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
  - **Kopplingston**: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
  - **Minutpåminnelse**: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
  - **Avslutningston samtal**: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
  - **Notifiering i samtal**: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.

- **Samtalstillbehör**:
  - **Automatiskt svar**: Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
  - **Automatisk tid för svar**: Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
  - **Villkor för utg. samtal**: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
  - **Utgående samtalstyp**: Välj typ av utgående samtal när du vill använda ett Bluetooth-headset.
- **Ytterligare inställningar**:
  - **Samtals-ID**: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarebefordran av samtal**: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer**: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar**: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Återuppringning**: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
  - **Förprogrammerade nummer**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringsignaler och knapptoner**:
  - **Ringsignaler**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrationer**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
  - **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
  - **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

- **Personligt samtalsljud**:
  - **Equalizer för samtal**: Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
  - **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för det öra du använder oftast när du ringer eller lyssnar på musik.
- **Öka volymen i fickan**: Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.
- **Bild för videosamtal**: Välj en bild som ska visas för den andra parten.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal**: Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte går att upprätta.
- **Röstbrevlåda**:
  - **Röstbrevlådetjänst**: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
  - **Inst. för röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
  - **Ljud**: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
  - **Vibrera**: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
- **Konton**: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal**: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Blockeringsläge

Välj vilka aviseringar som ska blockeras eller ange om du vill tillåta aviseringar för samtal från specificerade kontakter i blockeringsläge.

Kontroll

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten på att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Identifiering av "Ok Google"**: Ställ in enheten så att röstigenkänning startar när du använder uppvakningskommandot med sökprogrammet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in att enheten ska känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska styras med röstkommandon.

Om **Vibrera vid ringsignal** är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när ett samtal kommer.

Handsfreeläge

Ställ in enheten på att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i handsfree-läge.

Enhandsåtgärd

Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Tysta/pausa**: Ställ in enheten för att tysta inkommande samtal, alarm, musik och FM-radio genom att placera enheten med framsidan nedåt.

Handflaterörelse

Aktivera funktionen för handflaterörelser om du vill styra enheten genom att peka på skärmen.

- **Ta skärmbild**: Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa**: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge**: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Säkerhetshjälp

Ställ in enheten på att skicka ett meddelande till mottagare vid en nödsituation. Tryck på och håll in båda sidor av volymknappen i tre sekunder när du vill skicka meddelandet.

- **Redigera nödmeddelande**: Redigera meddelandet som ska skickas om du hamnar i ett nödläge.
- **Meddelandeintervall**: Ställ in ett intervall för att skicka meddelandet igen.
- **Nödkontakter**: Markera eller redigera mottagare för meddelandet.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Visning för hemskärm**: Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Automatisk upplåsning**: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.
- **S View-fönsterbakgrund**: Välj en bakgrundsfärg för skärmen för S view-fodralet.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

Välj en standardinställning för att använda program.

Tryck lätt på **Standardprogram** på inställningsskärmen.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-prestanda**: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmutdata**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget**: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilnätet.
- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Gå till webbplatsen**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program**: Ställ in detta om du vill tillåta att Google kontrollerar att programmet inte är skadligt innan du installerar det.
- **Uppd. av säkerhetspolicy**:
  - **Automatiska uppdateringar**: Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Prioriterade nät**: Välj ett nätverksanslutningsalternativ för att söka efter och ladda ned säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Sök efter uppdateringar**: Sök efter säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter**: Ställ in att enheten ska skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga ned programmen, eller stänga av enheten och sedan sätta på den igen. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, installerar du ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka *www.samsung.com*.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com Swedish. 11/2014. Rev.1.0